Panasonic

増設可能な親機品番

KX-PW96CL

KX-PW76CL KX-PW55CL

KX-PW55CL KX-PW52CLH

KX-PW42CL

KX-PW36CL KX-PW36CLW

KX-PW32CL

KX-PW22CLH KX-PW22CLK

KX-PW21CL

KX-PW16CL

KX-PW12CL KX-PW12CLW KX-PW11CLH KX-PW11CLWK KX-PW11CLWK

● 増設子機を使用するには、IDコード登録(増設)が 必要です。(添付の説明書を参照してください)

(増設できる親機品番は追加になることがあります。)

增設子機 取扱説明書

カイエックス エフ ケイ エヌ **KX-FKN96**



このたびは、増設子機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご使用にあたって

増設子機を使用するまえに、お使いの親機と同じIDコードの登録が必要です。

付属の「増設方法説明書」をよくお読みのうえ、登録を行ってください。

KX-PW21CL、KX-PW11CLH、KX-PW11CLK、KX-PW11CLWH、KX-PW11CLWKに増設したときは、以下の機能は本機ではご使用になれません。

- ・スピーカーホン機能 ・内線自動応答機能 ・子機から親機へのメロディ転送機能
- ・留守番電話の一部の機能(すべての用件を聞く)(再生中の(1)、(3)、(#)を使った操作)
- ・子機から親機への電話帳転送機能

KX-PW16CL、KX-PW36CL、KX-PW36CLW、KX-PW52CLH、KX-PW42CL、KX-PW32CL、KX-PW22CLH、KX-PW22CLK、KX-PW12CL、KX-PW12CLW に増設したときは、以下の機能は本機ではご使用になれません。

・子機から親機へのメロディ転送機能 ・子機から親機への電話帳転送機能

接続した親機によっては、本機の ボタンでプライベート留守録&ファクス機能を使用できるものもあります。

親機の取扱説明書を参照してください。

KX-PW96CL、KX-PW76CL、KX-PW36CLWに増設したときは、 キャッチホン・ディスプレイ が使用できます。

別途、NTTとの契約が必要です。(有料:工事費、月額使用料)

この取扱説明書で使用している親機のボタンの形状およびディスプレイ表示は、KX-PW96CLのものです。増設した親機によっては形状・位置およびディスプレイ表示が異なる場合があります。

子機登録の確認方法


<例> 内線番号2に子機を増設したとき

親機の $\stackrel{^{7\#}}{\bigcirc}$ を押し、 $\stackrel{^{}}{\bigcirc}$ を押して子機の呼出ベル音が鳴れば、登録済みです。

ご使用の前に

付属品・添付品を確認してください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

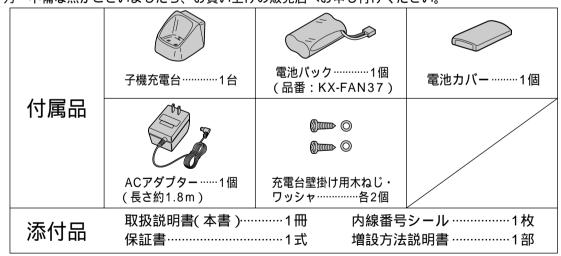

次の項目については、親機の取扱説明書を参照してください。

・故障かなと思ったとき・・停電のとき・・お手入れ

ナンバー・ディスプレイサービスやキャッチホン・ディスプレイサービスについては、親機の別冊取扱説明書「電話サービス編」またはKX-PW96CLの場合「電話サービス・別売品編」(これ以降親機別冊取扱説明書と呼びます)を参照してください。

もくじ

	ご使用の前に	ご 使
<u> </u>	安全上のご注意4	ご使用の前に
使	正しくお使いいただくためのお願い9	同に
用	準備	
	各部のなまえとはたらき10	344-
の	充電台を壁(柱)に掛けるには·············11	準
前	電池を充電する········12	
	電池パックの交換12	備
に	音量調節のしかた14	
	呼出ベルの音色を変更する····································	
	電話をかける16	=
	ダイヤルしてかける ····································	電話
	同じ相手にもう一度かける (再ダイヤル)	を
	再ダイヤルに記憶されている電話番号(再ダイヤル番号)を削除する17	か
	充電台から子機を取るだけで電話をかける(クイック通話)····················18	け
	ポーズ(空白時間)を入れて確実にかける(構内交換機に接続しているとき)…19 海外へかける	る
	/母がべかりる	0
	電話を受ける	帝
使	电前を支げる	毛
	親機からの呼出を受ける	を
	親機から転送された通話を受ける20	受
	子機の呼出ベルを先に鳴らす(ひとりじめコール)21	電話を受ける
	充電台から子機を取るだけで電話を受ける(オフフック応答)·······21	<i>⊗</i>
	通話中の操作	通話
LI	外の相手との通話を保留にする····································	話
	外の相手との通話を別の子機にまわす ····································	中
	親機、子機と外の相手と3人で話す(3者通話)	の 操
	プッシュホンサービスを利用する23	作
	キャッチホンサービスを利用する·······23	- 11
	くるくる電話帳を使う 2 4	<
か	くるくる電話帳に登録する·······24 文字入力のしかた ·······26	8
/5	スチベカのじかに	くるくる電話帳
	くるくる電話帳で電話をかける29	毛
	くるくる電話帳の内容を修正する30	
	くるくる電話帳の内容を個別に削除する	を
	くるくる電話帳の内容を親機に転送する31 くるくる電話帳の内容を親機に転送する31	を 使 う
た	ファクスを受ける/留守番電話を使う32	
/ =	ファクスを受ける・・・・・・・・・32 ファクスを受ける・・・・・・・・・・32	テク
	ファウスを受ける	ス
	田り田电印で区グ	ファクス・留守電
	メロディを作成する 33 メロディを作成・登録する33	
	メロディ入力のしかた ····································	ナイナ
	メロディを修正する38	作
	メロディを削除する	メロディを作成する
	メロディを親機に転送する39	
困っ	困ったとき	困ったとき
とうきた	保証とアフターサービス40	たと
2 /2	仕 様42	2

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表 示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定さ れる」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発 生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



専用の充電台とACアダプター を使用して、指定の電池パック を充電する

子機専用の電池パック(付属品) をこの機器以外に使わない



液もれ・発熱・破裂の原因 になります。



液もれ・発熱・破裂の原因 になります。

止

電池パックを分解・改造しない

電池パックを火の中に捨てた り、加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因 になります。

分解禁止



液もれ・発熱・破裂の原因 になります。

禁 止

企 危険

電池パックの (+) (一) 端子を金属などで接触させない





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電池パックをネックレス、ヘア ピンなどと一緒に持ち運んだ り、保管しない





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

⚠ 警告

ACアダプターのほこりなどは 定期的にとる





アダプターにほこりなどがたまると、湿 気などで絶縁不良となり、火災の原因に なります。

ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

煙・異臭・異音が出たり、落 下・破損したときは使用を中止 する



火災・感電の原因になります。

ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

ACアダプターは根元まで確実に 差し込む





差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ACアダプターを抜き差しするときは本体(金属でない部分)を持つ



感電の原因になります。

絶対に分解や修理・改造しない



火災・感電の原因になります。


分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

電源コード・ACアダプターを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づ けたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたり、束ね たりしない





傷んだまま使用すると、感電やショート・ 火災の原因になります。

コードやプラグが破損した場合は、 販売店へご相談ください。

医用電気機器の近くで使用しない (手術室、集中治療室、CCU*等 には持ち込まない)



止

本機からの電波が医用電気 機器に影響を及ぼすことが あり、誤動作による事故の 原因になります。

* CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の 略称です。

ぬらさない




発火・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

ぬらした場合は、ACアダプターを 抜いて販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたや、交流 100V以外での使用はしない





たこ足配線などで定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

自動ドア、火災報知器等の自動 制御機器の近くで使用しない



本機からの電波が自動制御機 器に影響を及ぼすことがあ り、誤動作による事故の原因 になります。

ぬれた手でACアダプターの抜 き差しはしない

内部に金属物を入れない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止



火災・感電の原因になります。

禁止

指定の電池パック以外は使用し ない



発火・感電の原因になります。

心臓ペースメーカーの装着部位 から22cm以上離す



電波によりペースメーカーの 作動に影響を与える場合があ ります。

近くに水などの入った容器(花 びん、コップなど)を置かない



こぼれた場合、火災・感電の 原因になります。

禁止

ぬらした場合は、ACアダプターを抜い

て販売店へご相談ください。

雷が鳴ったらACアダプターに 触れない



感電の原因になります。

電池パックが液もれしたら使用しない



目に入ったり、皮膚に触れたりすると、障害の原因になります。

誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、すぐにきれいな水で十分に洗浄し、 異常があるときは直ちに医師の診断を受けてください。

↑ 注意

水平でない場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により破損・けがの原因

になることがあります。

湿気や湯気・油煙・ほこりの多 い場所では使用しない



火災・感電の原因になること があります。

止

お手入れするときはACアダプ ターをコンセントから抜く



感電の原因になることがあり ます。

電源プラグ を抜く

子機を壁にかけて使用するとき は充電台を確実に取り付ける



落下により、けがの原因にな ることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所および設置環境について

火気や熱器具に近づけないでください。

変形や故障の原因になります。

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近くには置かないでください

35 以上、5 以下は、誤動作・変形・故障の原因になります。

コードレス子機の使用範囲・使用場所について

親機との見通し距離、約100m以内でお話しください。

次のような場所や状況では雑音が入ることがあります。

見通し距離で、親機から約100 m以上離れたところ (周囲の環境によって、短くなります)

金属製のドア、コンクリート壁のあるところ 電気製品(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯電話 など)の近く(約2m以内)

動きながら子機で通話したとき (使用場所により、電波が弱いところがあります。)

車やオートバイが通ったとき 蛍光灯を「入」「切」したとき 近所でもコードレス電話を使っているとき

次のような場合、子機が使えないことがあります。 親機を電気製品(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯 電話など)の近く(約2m以内)に設置しているとき ➡ 場所を移動してください

→ 故障ではありません
しばらくお待ちください

⇒ 親機の設置場所を変えて ください

コードレス子機の盗聴について

コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。 大切な通話は、親機を使ってください。(本機には、盗聴防止機能はありません。)


本機は日本国内用です。

国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの 販売店に修理の依頼をしてください。


各部のなまえとはたらき

操作パネル部

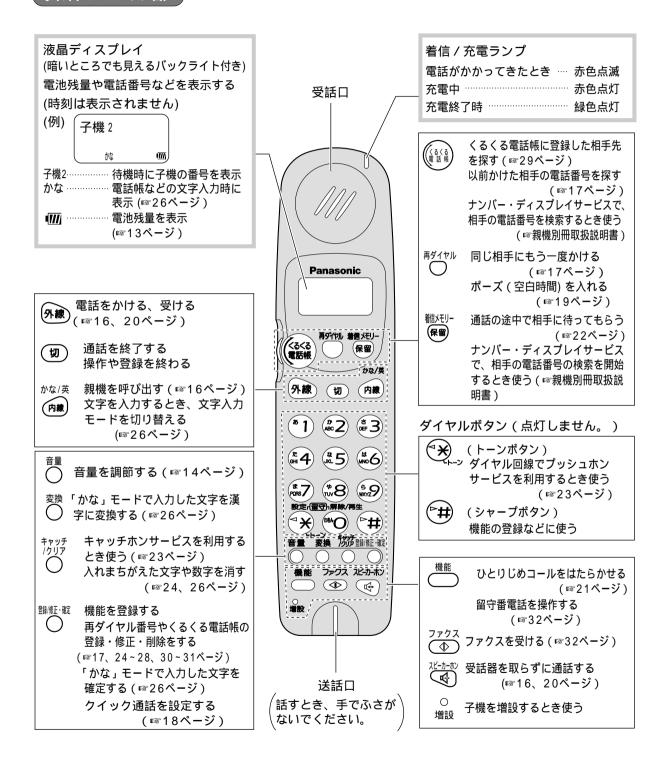


壁掛寸法のめやす



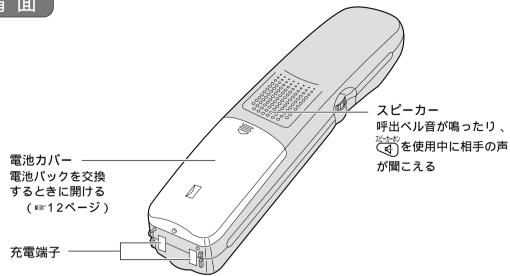

充電台

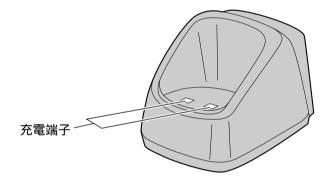


充電台を壁(柱)に掛けるには

木ねじとワッシャを 壁(柱)に取り付ける


木ねじ

(壁掛寸法のめやす ② 木ねじに ^ト ☞このページ右下) **⇒**かける (付属品)-20 約34mm **③**「カチッ」 ワッシャ と音がする (付属品) まで下げる

◆ ACアダプターを接続する (☞12ページ)



2.5 ~ 3 m m




必ず電池パックを入れ て充電してください。 (☞12ページ)

電池を充電する

充電台を接続し、電池パックを入れ、必ず10時間以上充電してください。

1 ACアダプターを接続する

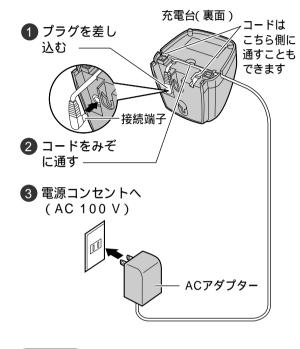

お願い


付属のACアダプター(極性統一形プラグ)を ご使用ください。

お知らせ)

充電台は壁(柱)に掛けることもできます。 (☞11ページ)

2 電池パックを入れる

(ビニールカバーは、はがさないでください。)

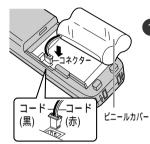

コネクターを差し込む 「ピッ」と鳴ったあと奥 まで確実に差し込む (差し込みが不十分なと きは充電できないこと があります。)




2 電池パックを入れる コードをはさみ込まない ように内側に寄せる



3 電池カバーを閉める コードをはさみ込まな いように閉める

電池パックの交換

1 電池カバーを開ける

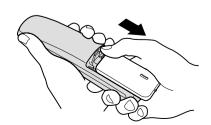

2 古い電池パックを 外す



3 新しい電池パックを 入れて充電する


「交換後、必ず10時間以上」 充電してください

➡ 上記の手順2、3を参照

備

3 充電台へ置いて充電する

- ➡ 充電ランプが赤色点灯します。
- ➡ 充電が終わると、充電ランプは緑色 点灯に変わります。

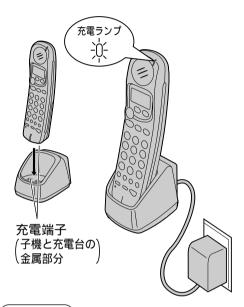

お知らせ

子機と充電台の充電端子が当たらない と、充電できません。

充電が終わったあと、置いたままにもで きます。

(充電ランプは緑に点灯したままです。)



Ni-Cd

ご使用済みのニカド電池は 貴重な資源です。再利用し ますので廃棄しないでお買 い上げの販売店またはニカ ド電池リサイクル協力店へ ご持参ください。

約10時間充電したあとの使用時間のめやす

連続通話時間 約7時間

(子機を持って続けて通話するとき)

スピーカーホンで通話する場合

➡ 連続通話時間は子機を持って通話するときより短く なります。

待受時間………約200時間

(充電台に置かずに一度も通話しないとき)

液晶ディスプレイ中の電池残量表示

子機を持って連続通話できる時間のめやすが電池マー クで表示されます。

•[]]	あと7時間~3時間半通話できます。
• 77	あと3時間半~1時間通話できます。
•□	あと1時間~10分間通話できます ➡ 充電してください。

次の場合はすぐに充電してください。

(点)	通話中、4秒ごとに「ピッ」と警告音 が鳴る
	待受時に、左記の電池マークとメッ セージがディスプレイに表示される
	ディスプレイ 充電して ください ロ

「増設してください」が表示されたときは

IDコードが登録されていないため、そのままでは使用 できません。添付の説明書を参照してください。

電池パックの取り扱いについて

1週間以上子機を使用しないときは、子機から外して ください。


(電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため)

➡再び電池パックを入れたときは、電池残量表示 が【】になります。充電してお使いください。 (充電のしかた☞左記)

電池パックは消耗品ですので、約10時間充電しても 通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいもの と交換してください。(交換のしかた☞左記)

必ず指定の電池パック(別売品/品番: KX-FAN37) をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店に お申し付けください。

音量調節のしかた

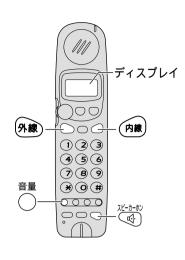

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲	
呼出ベル音	電話をかけていないとき (外線 内線 消灯時)	3段階(大、中、小) 外線からの呼出ベル音「切」	
相手の声(受話口)	通話中	2段階(大、標準)	
相手の声(スピーカー)	☆ を押したとき	3段階(大、中、小)	

外線からの呼出ベル音を「切」にするには ディスプレイに下記の表示が出て、「ピッピッ」と鳴るまで ○ を押 し続ける。

呼出音量小 [切] 大

「切」にしている間はディスプレイが次の表示になります。

(例) 子機 2 呼出音 [切]

「切」にしていても、内線からの呼出ベル音は「小」で鳴ります。

「呼出音切」を解除するには ➡ Ё を押す

外線からの呼出ベルの音色は変更できます。(№ 15ページ)

備

呼出ベルの音色を変更する

外から電話がかかってきたときの呼出ベルの音色を、次の10種類の中から選べます。 (内線呼出ベルの音色は、変更できません。)



(お買い上げ時の設定:呼出ベル「1」)

呼出ベル	ダイヤル ① ~ ⑤ ボタン	(それぞれ異なるベル音が鳴ります)
	1	ラブ・ミー・テンダー (オーラリー)
	2	ハレルヤ
呼出メロディ	3	運命
	4	カルメン
	(5)	メロディを自分で作成・登録している場合 にのみ設定できます(☞33ページ)

1

| 3 | 修正・確定 押す

電 話 帳 登 録 空 き xxx件 名前?

2 (機能) 押す

機能登録 モード

3 下記の表示になるまで (を を回す)

呼出音=* ^゚ル=* メロテ゚ィ=#



呼出音=* 登録で設定

へ*ル音 = 1 [1-5,登録]

メロテ゚ィ=1 [1**-**5,登録]

5 設定したい呼出音の種類を番号で選ぶ (ベル:1~5、メロディ:1~5) (例:メロディ「2」を選んだとき)

> メロディ=2 [1-5,登録]

> > 選んだベル音やメロディが流れます

登録しました

7 (切) 押す

自分で登録したメロディ (メロディ5)を 選ぶとき

メロディが登録されていないときは、手順5で下記の表示が出ます。

登録されて いません

➡メロディを作成・登録するには (☞33ページ)

選んだメロディにタイトルがあるときは、 手順5のディスプレイ表示のあとでタイトルが表示されます。

(例)

アルプペスー 万 尺 [1-5.登録]

電話をかける

初めてお使いになるときは、必ず充電してください。(☞13ページ)

ダイヤルしてかける —

- 1 **外線** 押す(**外線** 点灯) または で 押す(で 、 **外線** 点灯)
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たら話す
- 4 話が終わったら **切** 押す (**外**線 消灯) (スピーカーホンで通話していたとき、 **(外**線) 、 (洋灯) 消灯)

電話番号を確かめたあと電話を かけるには

- 1. ダイヤルする (ディスプレイに表示され た番号を確かめる)
- 2. 外線 を押す、または (4) を押す

親機にかける(内線通話)

1 内線 押す

最初にです。を押して 内臓を押すと、親機が出たら スピーカーホンで話せます

2 親機の内線番号 ① 押す

親機の内線自動応答「あり」のとき(内軸 点滅 点灯) 親機が「プップー」と鳴る ➡ 親機に呼びかける 親機の内線自動応答「なし」のとき(内軸 点滅)

- ⇒ 親機の呼出ベルが鳴る
- 3 相手が出たら 話す(🕬 点灯)
- 4 話が終わったら **切** 押す (🙉 消灯) (スピーカーホンで通話していたとき、 🙉 、 🦥 消灯)

お知らせ

内線通話の場合、通話料金はかかりま せん。

内線通話を保留にすることはできません。 内線通話中に外から電話がかかってき たら、ベル音が聞こえます。

→ 外の相手と話すには (外線) を押す (内線通話は切れ、外の相手と話せます)

子機同士の通話はできません。

同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)-

以前かけた相手の電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

- - →最後にかけた番号が表示される 最後にかけた相手にダイヤルするには ➡ 手順3へ
- 2 かけたい相手の電話番号が表示されるまで
 - (るくる) を回す
- 3 外線 押す または でかり 押す
- 4 相手が出たら 話す
- 5 終わったら (切) 押す

最後にかけた相手にダイヤル するとき

次の手順でもダイヤルできます。

- 1. 外線 を押す、または (学) を押す
- 2. (を押す

お知らせ

件数が10件を超えると、以前かけた電話番号の古いものから順番に消去されます。 再ダイヤル番号をくるくる電話帳に登録することもできます。(☞28ページ)

再ダイヤルに記憶されている電話番号(再ダイヤル番号)を 削除する

個別に削除する

- 1 (押す
 - ➡最後にかけた番号が表示される
- 3 🎇 押す

登録=* 削除=#

4 (#)押す

続けて削除したいときは

- ➡もう一度手順2へ
- 5 終わったら(切)押す

すべて削除する

- 1 🎒 御棚 押す
- 2 (機能) 押す

機能登録モード

3 #146押す

再 ダイヤル削 除 全削 除 = #

4 #押す

再 ダイヤル削 除 登 録 で 実 行

> 削除しました **→** 再ダイヤル削除 全削除=#

6 終わったら(切)押す

電話をかける

充電台から子機を取るだけで電話をかける (クイック通話) ——

クイック通話を設定・解除する

- 2 (機能) 押す

機能登録モード

3 下記の表示になるまで ((3 ≤ 6) を回す

クイック通話=無 有=*無=#

→ りイック通 話 = 無 交互 登録で設定 表示

4 設定するには ※ 押す

クイック通話:有 有:* 無:# 交互 表示 クイック通話 = 有 登録で設定

解除するには(#)押す

クイック通話=無 有=* 無=#

交互 表示 クイック通 話 = 無 登 録 で 設 定

クイック通話を使う

- 1 充電台から 子機を取る(外線) 点滅)
- 2 ダイヤルする(外線)点灯)
- 3 相手が出たら話す
- **4** 話が終わったら 充電台に戻す(🧖 消灯)

5 3 (源・縦) 押す

登録しました

- ➡ (手順4の設定を表示する)
- 6 終わったら 切 押す

お知らせ

クイック通話とは充電台から子機を取るだけで (外線) を押さなくても電話をかけることができる機能です。

お買い上げ時は、設定されていません。

(外線) や (外線) が点灯していたら、 切 を押して 消灯させたあと、登録操作を行ってください。 電話を受けるときは、クイック通話の設定に 関係なく、充電台から子機を取るだけで話せ ます。

(**外線**) や (内線) を押してから電話を受けるように 設定することもできます。 ☞ 21ページ「オフ フック応答」)

お願い

充電台の電源は必ず接続しておいてください。

お知らせ

子機を充電台から外してダイヤルしないとき は、 (外線) が点滅したままになります。

- → 切 を押して (外線) を消灯させてください。
 通話中に「ピーピーピー」と連続して鳴り、
 話ができなくなったとき
- → (外線) を押すと再び話ができます。

子機を充電台に置いたままでダイヤルし、 充電台から子機を取っても、クイック通話 は、はたらきません。

→ (外線) を押すとダイヤルを開始します。

くるくる電話帳を使ってかけるときは、相手 の電話番号が表示されたあとで、 ��� を押し てください。

ポーズ(空白時間)を入れて確実にかける (構内交換機に接続しているとき)

- 2 外線発信番号を 押す
- 4 電話番号を ダイヤルする

お知らせ

ポーズ (空白時間) は (空白時間) は 1回につき 約4秒です。

くるくる電話帳にポーズ(空白時間) を入れて登録するときは、外線発信番 号を押したあと で押して、相手の 電話番号を入れてください。

海外へかける

- 1 (外線) 押す(外線) 点灯) または (海) 押す((海) 、(外線) 点灯)
- 2 国際電話識別番号を ダイヤルする
- 3 相手の国・地域番号を ダイヤルする
- 4 相手の市外局番と電話番号を ダイヤルする

お知らせ

かかりにくいときは、国際電話識別番号のあとに **** を押してポーズ(空白時間)を入れるとつながりやすくなります。

ボタンを押した時に音(キー確認音)を出さないようにする -

ボタンを押すたびに鳴る音(キー確認音)を鳴らさないようにすることができます。

- 2 機能 押す 機能 登録 モード
- 3 下記の表示になるまで (できる) を回す

4 鳴らさないようにするには(#)押す



鳴らすには(米)押す





6 終わったら 切 押す

電話を受ける

外からの電話を受ける

- 1 呼出ベルが鳴ったら **外線** 押す (**外線** 点灯)または で 押す (**外線** 、 で 点灯)
- 2 話す
- 3 話が終わったら 切 押す (🕬 消灯) (スピーカーホンで通話していたとき、 🗫 、 🌂 消灯)

お知らせ

子機を充電台に置いているとき

- ➡子機を取るだけで話せます。
- (**外線**) を押してから話すように設定することもできます。☞21ページ「オフフック応答」)

電話に出たときに無音や「ポーポー」 音が聞こえたら

⇒ ^{ファクス} を押すとファクスを受信します。

親機からの呼出を受ける

1 内線自動応答「あり」のとき
「プップー」と鳴って呼びかけが聞こえたら
送話口に向かって話す(内臓 、 でず 点灯)
 子機を持って話すには ➡ でず 押す

内線自動応答「なし」のとき 「プルル プルル…」と鳴ったら

内線 押す(内線点灯)

または 🧺 押す(🗪 、 🖏 点灯)

- ➡親機と話せる
- **2** 話が終わったら **切** 押す (内臓 、 ^{水・カ・ル} 消灯)

お知らせ

子機を充電台に置いているとき

- ➡子機を取るだけで話せます。
- (**魚** を押してから話すように設定することもできます。 ☞ 21ページ「オフフック応答」)

親機から転送された通話を受ける

- 1 「プルル プルル…」と鳴り、 🗪 🍿 が点滅したら
 - (内線) 押す(外線) 点滅、内線 点灯)
 - ➡親機と話せる
 - →親機が切ると外の相手と話せる (外継)点灯、内臓消灯)内線自動応答はしません
- 2 外の相手との話が終わったら
 - 切り押す(外線消灯)

お知らせ

子機を充電台に置いているとき

- ➡子機を取るだけで話せます。
- (**廃**を押してから話すように設定することもできます。☞21ページ「オフフック応答」)

子機の呼出ベルを先に鳴らす (ひとりじめコール)・

1 機能 押す(べか 点灯)

機能 モート・

2 ⑥ 押す

機能 E-ド 6

- →スピーカーから「ピー、設定しました、 ピピピピ」と聞こえる
- 3 切 押す(学 消灯)

電話がかかってくると子機のベル音が5回まで親機より先に鳴り、子機で先に電話を受けることができます

ひとりじめコールは、設定後約3時間で自動的に解 除されます

お知らせ

3時間以内に解除するには左記の手順1 ~3と同じ操作をしてください。

➡手順2で「ピー、解除しました、ピ ピピピ」と聞こえます。

子機が電話に出ないとベル音6回目から、親機のベルも鳴り始めます。 ひとりじめコールは子機1台のみ設定で

➡別の子機ですでに設定されているときは、手順2で「ピピピ…」と8回鳴り、 設定できません。

充電台から子機を取るだけで電話を受ける (オフフック応答) —

オフフック応答を設定・解除する

- 1

 □ 押す
- 2 機能 押す 機能登録 ŧ-ド

3 下記の表示になるまで ((§(s)) を回す

オフフック応 答 = 有 有 = 米 無 = #

交互 表示 オフフック応 答 = 有 登 録 で 設 定

4 設定するには ※ 押す

オフフック応 答 = 有 有 = 米 無 = #



オフフック応 答 = 有 登 録 で 設 定

解除するには(#)押す

オフフック応答=無 有=* 無=#



オフフック応 答 = 無 登 録 で 設 定

登録しました

- ➡(手順4の設定を表示する)
- 6 切 押す

オフフック応答をする

- ベルが鳴っているとき 充電台から 子機を取る(外線) 点滅)
- 2 話す
- 3 話が終わったら 充電台に戻す(外線 消灯)

お知らせ

オフフック応答とは、ベルが鳴っているとき充電台から子機を取るだけで、電話を受けることができる機能です。 お買い上げ時は、「有」に設定されています。

(外線) や (内線) が点灯していたら、 (切) を押して消灯させたあと、登録操作を行ってください。

通話中の操作

外の相手との通話を保留にする

着間をリー 通話中に (保留) 押す (外線) 点滅)

保留中

(通話時間表示が消える)

- ➡相手にメロディが流れ、4秒ごとに「ピッ」 音が鳴る
- 2 もう一度話すには

(保留) または(外線) 押す((外線) 点灯)

お知らせ

子機1台を保留にするとすべての子機が 保留になります。

⇒ どの子機からでも (外線) を押すともう 一度通話できます。

内線通話を保留にすることはできませ h.

外の相手との通話を親機にまわす

外の相手と通話中に (内線) 押す (外線) 点滅、 (内線) 点灯)

内線番号? 保留中

- ➡保留になり、外の相手にメロディが流れる
- 2 親機の内線番号 (①) 押す (外線)、(内線) 点滅)
- 3 親機が出たら通話をまわすことを伝える (外線)点滅、(内線)点灯)

内線通話中

親機が出ないときや外の相手との通話に戻るとき

- ⇒ 外線 押す
- 4 (切)押す(外線)、(内線)消灯)
 - ➡子機側は切れ、親機と外の相手が通話できる

お知らせ

通話を保留にしてから親機にまわすこ ともできます。

- 1. 子機側で (編章) を押す
- 2. 親機側で受話器を取る、 または ペーカーホン を押す

「簡単取り次ぎ機能の設定」を「あり」 にしたとき(☞親機取扱説明書) 次の 手順でも通話をまわすことができます。

- 1. 子機側は(**内臓**)を押さずに、親機に声で 呼びかける
- 2. 親機側で受話器を取る(3者通話になる)
- 3. 子機側はディスプレイが 3者通話中 となったことを確認し、(切)を押す

外の相手との通話を別の子機にまわす

- 外の相手と通話中に (内線) 押す (外線) 点滅、(内線) 点灯)
- まわしたい子機の内線番号 (1) ~ (4) 押す

転送呼出中

(外線)点滅、(内線)消灯)

- ➡別の子機の呼出ベルが鳴る 別の子機が出ないとき
 - → (外線) 押すと外の相手ともう一度話せる
- 3 別の子機で電話を受ける

(例: 外線) 押す、または (4) 押す)

➡元の子機側は切れ、別の子機と外の相手が話せる (元の子機の(外線)消灯)

お知らせ

通話を一度保留にしてから別の子機に まわすこともできます。

- 1. 通話中に (編書) を押す
- 2. 別の子機で(外線) 押す、または (です) を押す

子機同士の通話はできません。

親機、子機と外の相手と3人で話す(3者通話)-

1 通話中に 内線 押す (外線) 点滅、内線 点灯)

内線番号?保留中

- ➡保留になり、相手にメロディが流れる
- 2 内線番号 ① 押す(外線)、内線 点滅) → 親機の呼出ベルが鳴る
- 3 親機が出たら3者通話することを伝える

内線通話中保留中

4 帰留 押す (外線)、内線点灯)

3者通話中

⇒3人で話せる

お知らせ

「簡単取り次ぎ機能の設定」を「あり」にしたとき(☞親機取扱説明書)次の手順でも3者通話にすることができます。

⇒親機が通話中に、 (タ★) を押す 親機・子機ともにスピーカーホンを 使っているときは、3者通話はできま せん。

プッシュホンサービスを利用する

- 1 サービス提供先にダイヤルする
- 2 電話がつながったら 🏵 (トーンボタン)を押す
 - ➡トーン信号に切り替わる
- 3 アナウンスに従って操作する

キャッチホンサービスを利用する

- 2 2人目と話す

ファクスが入ったとき

- ➡「ピッ」と鳴るまで ^{ファクス} を 押すと、受信できる
- 3 1人目の通話に戻るには 一押す

お知らせ

キャッチホンを使うには、NTTとの加入契約が必要です。

キャッチホンでファクスを受信したときは、1人目との通話は切れます。 ファクスを受けずに通話を続けたいと きは、もう一度 ^{持賀} を押してください。

くるくる電話帳を使う

くるくる電話帳に登録する

子機ごとに150件まで登録できます。

電話帳登録 空き xxx件 → 名前?

x x x には登録できる残りの件数が表示されます

2 ダイヤルボタンを繰り返し押し 相手の名前を入力する (全角6文字まで)

(例:木村)

木村

文字入力のしかた(☞26ページ) 半角文字の場合は、12文字まで入力できます 名前を登録しないとき ➡ 手順4へ

> 検 索 用 フリガナ? キムラ

- → 名前の入力に基づいたフリガナが表示される フリガナを変更するには
 - ⇒ プラブ を押して入れ直す(半角12文字まで)

電話番号1?

5 ダイヤルボタンで 相手の電話番号を入力する (30ケタまで)

(例:09876543・・)

電話番号1?098,765 43…

、スペースを入れるときは ○ を押す

登録しました

電話番号2?

電話番号2、3を登録しないとき ➡ 次の手順へ 電話番号2、3を登録したいとき ➡ もう一度手順5へ

7 💮 押す

ク゚ループ=1 [1-9,登録]

グループ番号を入力しないとき ➡ 手順9へ (グループ番号を入力しない場合、グループ番号1 で登録されます)

8 必要であればグループ番号を入力する(1~9) (例:グループ番号2)

グループ=2 [1-9, 登録]

9 🏻 🂢 押す

登録しました

名前?

続けて登録したいとき ➡ もう一度手順2へ

10 終わったら 切 押す

お知らせ)

親機に登録している内容を子機に転送して簡単 に登録することもできます。

(☞親機取扱説明書)

くるくる電話帳にはあらかじめ5件登録されています。

- ・KDDIカスタマセンター(0077-772)
- 時報(117)
- ・天気予報(177)
- ・電報(115)
- ·番号案内(104)

登録件数は、登録している相手の件数ではなく、 電話番号の件数になります。1人の相手に第2、 第3の電話番号を登録すると、登録できる件数は 少なくなります。

登録した名前は、検索用フリガナの 数字 アルファベット カナ 記号の順に並び 替えられて、数字から順番に表示されます。名 前を登録していない電話番号は、一番最後に表 示されます。

よくかける相手を先に表示させたいとき 登録するとき、検索用フリガナの前に3ケタの数字(001~150)を入れておくと数字の順に表示します。

(入力例)	(検索例)
	木村
	◆ 数字の順に表示する
検索用フリカ・ナ? 002 カワカミ	川上

^{→3}文字として、入力できる文字数(12文字)の中に含まれます。

くるくる電話帳を使う

文字入力のしかた -

本機では、ひらがなを入力して漢字に変換(全角)したり、カタカナに変換(全角、半角)したりする ことができます。

ひらがな(全角)やカタカナ・英字・記号・数字(半角)を直接入力することもできます。

ひらがな・漢字を入力するには

かな/英

(内臓) を押して、文字入力モードを「かな」に切り替えて入力します。

入力例(「小野みか」と入力する場合)

- **1** ① を5回押す(あ い う え お)
- 2 ⑤ を5回押す(な に ぬ ね の) _{お の}
- 3 入力したい漢字が表示されるまで 繰り返し ○ を押す

小野

4 漢字を確定するために (押す

小野

- 5 ⑦ を2回押す(ま み)② を1回押す(か)

お知らせ

まちがえたときは 一 を押して入れ直してください。 文字を確定したときに、最大入力文字数を超えてしまう場合は、確定時に「ピピッ」と鳴り、最大入力 文字数を超えた分の文字が無効になります。

確定前の文字があると、文字入力モードを切り替えられません。

カタカナ・漢字・記号・数字を入力するには

かな/英

(角度) を押して文字入力モードを「カナ」(カタカナ入力) 「英」(英語・記号入力) 表示なし(数字入力) に切り替えて入力します。

入力例(「カナ」モードで「タダ」と入力する場合)

- 4 を1回押す(タ)
- 3 ④ を1回押す(タ)
 タタ
- **4** ① を4回押す(ワ ヲ ン ゛)

漢字変換について

目的の漢字に変換できないときは、漢字1文字分ずつ変換したり、読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力したあと変換してください。

変換できる漢字には限りがあるため、目的の 漢字に変換できないこともあります。

複雑な漢字は、一部変形または省略して表示され ます。

親機と子機では、内部に組み込まれている辞 書が違うため、同じように変換しても変換結 果が異なる場合があります。

変換中の漢字をひらがなに戻すには

➡ トララララデ を押してください。

文字の修正のしかた

文字を削除するには

※ や 毎 を押して消したい文字にカーソルを合わせ が を押す。

文字を挿入するには

※ や 伊 を押して挿入したい位置の右側にカーソルを合わせ、文字を挿入する。

スペースを挿入するには

(くるくる電話帳を使って文字が選べます)

文字を入力するのに、ダイヤルボタンや (**) ボタンを繰り返し押す代わりに、くるくる電話帳を回して、文字や漢字を選ぶことができます。

くるくる電話帳で文字を選ぶには

文字リスト (『下記) に対応したダイヤルボタンを押し、 (『第) を回すと、その文字入力モードに 応じた文字が順番に表示されます。

くるくる電話帳で漢字を選ぶには

「かな」モードで文字を入力し、 〇 を押し、

じまりを回して入力したい漢字を選びます。

文字リスト(各ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。)

文字入力 ダイヤル ボタン	「かな」のとき	「カナ」のとき	「英」のとき	(表示なし) のとき
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@ . (・, ハイフ) (アットアク)	1
2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
3	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno	6
7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨヤユョ	TUVtuv	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0	わをん゛((半 濁点)	ワヲン゛(濁点) ・(半濁点)	、。!?-*#,;:/ · '"()[]{}	0

くるくる電話帳を使う

再ダイヤル番号をくるくる電話帳に登録する

- 1 (押す
 - ➡子機で最後にかけた番号が表示される
- 2 登録したい相手の電話番号が表示されるまで
 - (るくる を回す

登 録 = * 削 除 = #

4 ※ 押す

名前?

- 5 ダイヤルボタンを繰り返し押し相手の名前を入力する(全角6文字まで)文字入力のしかた(☞26ページ)半角文字の場合は、12文字まで入力できます名前を登録しないとき ➡ 手順7へ
- - → 名前の入力に基づいたフリガナが表示される フリガナを変更するには
 - ➡ プリプラ を押して入れ直す (半角12文字まで)
- 7 🎒 3回押す

グループ=1 [1-9,登録]

グループ番号を入力しないとき ➡ 手順9へ (グループ番号を入力しない場合、グループ番号1で登録 されます)

- 8 必要であればグループ番号を入力する(1~9)
- 9 ^{強順・縦} 押す 続けて登録したいとき ➡ もう一度手順2へ
- 10 終わったら 切 押す

お知らせ

登録した名前は、検索用フリガナの 数字 アルファベット カナ 記号の順に並び 替えられて、数字から順番に表示されます。名 前を登録していない電話番号は一番最後に表示 されます。

よくかける相手を先に表示させたいとき 登録するとき、検索用フリガナの前に3ケタの 数字(001~150)を入れておくと数字の順 に表示します。

くるくる電話帳で電話をかける

- 1 かけたい相手の電話番号が表示されるまで
 - (るくる) を回す
- 2 **外線** 押す、または で 押す サダイヤルを開始する
- 3 相手が出たら話す
- **4** 話が終わったら **切** 押す

お知らせ

次の手順でも電話をかけることができます

- 1. 外線 を押す、または (4) を押す
- 2.相手が表示されるまで(***)を回す
- 3.ツー音が聞こえている間に(外線)を押す

ディスプレイに表示される順番について

((まくる) を下に回すと

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号(名前を登録していないとき)

((なる) を上に回すと 電話番号(名前を登録していないとき) 記号 カナ アルファベット 数字

グループ番号を入力して探すには

- 1 ((sos) を回す

ク゛ル **-** フ゜= 1

- 3 ((する) を下に回して登録している名前を探す
 - ➡ 指定されたグループのみ検索できる

登録している名前 (検索用フリガナ) の頭文字を入力して探すには

- (るくる) を回す
- 2 ダイヤルボタンを繰り返し押し 探したい名前(検索用フリガナ)の頭文字を入力する (例)「中村」のとき ⑤ を押す

検索用フリガナ? ナ

3 ((゚゚゚゚゚) を下に回して登録している名前を探す

くるくる電話帳を使う

くるくる電話帳の内容を修正する-

- 1 修正する相手の名前や電話番号が表示されるまで
 - (るくる) を回す

修 正 =* 削 除 = #

- 3 ★ 押す名前を修正しないとき ➡ 手順5へ
- 4 名前を修正する(文字リスト参照☞27ページ)
 文字を修正するには → プリプ を押して入れ直す
- 5 ^{強/低・縦} 押す フリガナを修正しないとき ➡ 手順7へ
- 6 検索用フリガナを修正する(半角12文字まで) 文字を修正するには → 「ファブラ を押して入れ直す
- 8 ダイヤルボタンで電話番号を入れ直す

> 電話番号2、3を修正しないとき ➡ 次の手順へ 電話番号2、3を修正したいとき ➡ もう一度 手順8へ

変更がないとき ➡ 手順12へ

- 11 ダイヤルボタンでグループ番号を入れ直す (1~9)
- 12 🎒 畑寸

お知らせ

修正の順番について

名前 検索用フリガナ 電話番号1 電話番号2 電話番号3 グループ番号の項目順にできます。

前の項目に戻って修正したいとき

♥ 切 を押して最初からやり直してください。

くるくる電話帳の内容を個別に削除する

- 1 削除する相手の名前や電話番号が表示されるまで
 - (る く る) を回す
- 2 3 押す

修 正 = * 削 除 = #

3 (#) 押す

削除しました

お知らせう

あらかじめ登録されている5件(☞25ページ)も 削除できます。

1人の相手に第2、第3の電話番号を登録している 場合は、電話番号ごとに削除してください。

くるくる電話帳の内容をすべて削除する・

- 1 3 押す
- 2 (機能) 押す

機能登録 モード

3 #144#す

電話帳削除全削除=#

4 (#)押す

電話帳削除 登録で実行 削除しました

電 話 帳 削 除 全 削 除 = #

6 (切) 押す

くるくる電話帳の内容を親機に転送する

- 2 _____押す

機能登録モード

3 #143 押す

電 話 帳 転 送 [登 録]

> 個 別 = 米 一 斉 = #

- 5 1件ごと(個別)に転送するには
 - 1. 🛞 押す
 - 2. 転送する相手の名前や電話番号が 表示されるまで (***) を回す

続けて転送したいときは、この2、3を繰り返す

- 一括して(一斉に)転送するには
- 1. ## 押す
- 2.

 3 押す
- 6 (切) 押す

お知らせ

電話帳の転送操作を行うときは、子機を親機の 近くに持ってきてください。

個別に転送する場合、1人の相手に第2、第3の 電話番号を登録しているときは、電話番号ごと に転送してください。

転送する内容と同じものが、すでに親機に登録 されている場合、その内容は転送されません。 転送先に同じ名前があっても電話番号が異なる ときは、追加登録されます。

一括して転送するとき、親機のくるくる電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。

転送ができないと、下記の表示が出ます。

転送 できません

子機が親機から離れすぎている

- ⇒ 親機に近づける

 子機の電池が切れている
- ➡ 充雷する

それぞれの処置を行ったあと、もう一度転送を やり直してください。

増設した親機によっては、電話帳転送機能はご利用になれないことがあります。(☞2ページ)

ファクスを受ける/留守番電話を使う

ファクスを受ける-

- 1 ベルが鳴ったら (外線) 押す (外線) 点灯) または で 押す (で 水線) 点灯)
- 2 通話後、または無音や「ポーポー」音のとき
 「ピッ」と鳴るまで (→) 押す
 ⇒「ファクスを受信します」のメッセージが流れる

お知らせ

受信を中止するとき

受信中

➡ 親機の ⊚ を押す

通話中にまちがって (金) を押したとき

ファクス受 信

→ ^{ファクス} を押すと通話に 戻ることができます。

相手がファクスのとき「ファクスを受信します」というメッセージが聞こえたら でかった を押さなくてもファクスを自動的に受信できます。(ファクス親切受信)

留守番電話を使う

子機から留守番電話に設定する

- 1 機能 押す(ぶかか 点灯)
- 2 ※ 押す (親機(🚉 点灯)
 - ➡「ピー、留守設定をしました」とメッセージが流れ たあと応答メッセージが流れ、留守番電話に設定さ れる

「保存録音の設定」が「なし」のとき、一度聞いた 用件は親機から自動的に消去されます。

- (☞親機取扱説明書、接続した親機によっては、 「保存録音の設定」がないものもあります)
- 3 (切) 押す(🖫 消灯)

子機から用件を再生する

- 1 機能 押す(・ 点灯)
- 2 ① 押す
 - ➡「ピー、留守設定を解除しました、用件を 件再生し ます」とメッセージが流れ、新しい用件・曜日・時刻 が再生される
 - →用件再生が終わると「再生が終了しました」とメッセージが流れる

を押すと、メッセージは受話口から聞こえますもう一度 ① を押すと、すべての用件が再生されます用件が入っていないときは、「ピー、留守設定を解除しました、用件が録音されていません」とメッセージが流れます

3 (切)押す(🖏 消灯)

子機からすべての用件を聞く

- 1 (機能)押す((4)点灯)
- 2 ④ 押す
 - ➡「用件を 件再生します」と メッセージが流れ、 すべての用件が再生される
- 3 (切) 押す(🖏 消灯)

用件再生中の操作

早聞き再生(早く再生)する

⇒ ⑤ を押す

遅聞き再生(ゆっくり再生)する

➡ ④ を押す

再生速度を元に戻す

→ ④ または ⑤ を押す

次の用件に進んで再生する

- ⇒ 進みたい件数分だけ ③ を押す前の用件に戻り再生する
- ➡ 戻りたい件数分だけ ① を押す 再生を中止する
- → (再生を再び始めるには、 ④ を押す)

メロディを作成する

メロディを作成・登録する -

外から雷話がかかってきたときの呼出メロディを、1曲だけ自分で作成・登録できます。 登録したメロディは、親機に転送することもできます。

親機に登録しているメロディを本機(子機)に転送するには(☞ 親機取扱説明書)

本機は和音対応でないため、親機が和音対応機種(2000年11月現在KX-PW37CL、KX-PW47CL、

KX-PW57CL、KX-PW96CLのみ)の場合は、メインメロディのみが転送されます。メインメロディが親機に 未登録の場合は、サブメロディ1 サブメロディ2 サブメロディ3の優先順で転送されます。

77セレクティや -ALPHA5のえらんでメロディから曲を取り込み、本機(子機)に登録するには(☞ 親機取扱説明書)

登録したメロディを呼出音に設定するには(☞15ページ)

登録したメロディを親機に転送するには(☞39ページ)

登録を始める前に

「メロディ入力のしかた」を34ページ~37ページに記載しています。 下記の登録操作を行う前に、よくお読みいただき、メロディ入力の準備をしてください。

- 押す
- 2) 押す

機能登録 E-ド

3 (#)(0)(5)(5) 押す

> メロディ作 成 [登録]

4 押す

タイトル?

すでにメロディが登録されているとき

修 正 = * 削除=#

- → 中止するには(切)を押す
- 5 曲のタイトルを入力する (全角6文字、半角12文字まで) (例:アルプス一万尺) アルフ゜スー万尺

文字入力のしかた(☞26ページ)

6

テンホ = 100 [変 換,登 録]

○ 押し、テンポを選ぶ ボタンを押すごとに、テンポ= 110/120/140/160/60/70/80/100 の順に表示されます

8 押す



ダイヤルボタンでメロディを入力する (最大117音まで)

> 1111 f1f1g1a1f1a1

メロディ入力のしかた(☞34ページ) 途中でメロディを確認するには

- ➡ 🗑 を押す 途中でテンポを変更するには → ^{変換} を押す
- 10

登録しました メロディ作 成 [登録]

11(切)押す

登録したメロディを呼出音に設定するには (☞15ページ)

お知らせ

曲が長いときなど、数回に分けて入力することもで きます。

- 中断するには
 - ⇒メロディ入力の途中で () を押したあと (切) を押して、いったん終了する
- 続きを入力するには
 - ➡「メロディを修正する」(☞38ページ)の 操作で作成途中のメロディを呼び出し、続き を入力する


メロディーを作成する

メロディ入力のしかた ———

1つ1つの音は、音の高さ(音階)と音の長さ(音符)で決まります。


本機では、ダイヤルボタンに割り当てられた「音階」と「音符」を繰り返し入力することによって、メロディを作成します。

メロディ入力画面例



音階について

入力できる音階とダイヤルボタンの割り当ては下記のとおりです。

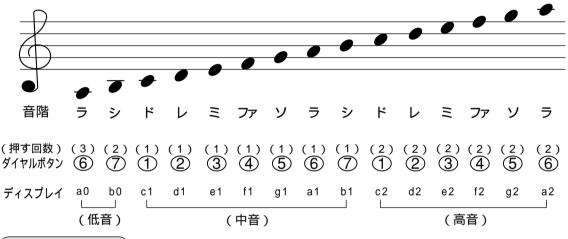

音符について

音階を入力するたびに、1つ前の音の音符と同じ音符が自動的に入力されます。

音符を変更するには

変更したい音符の下にある音階にカーソルを合わせ、 (0) を押す

➡カーソルが音符に移動し、ボタンを押すたびに音符が変わります。



テンポについて

メロディ再生時の速さを60、70、80、100、110、120、140、160 [拍/分]の8段階から選べます。(数値が大きくなるほど、速くなります)

テンポを変更するには

→ (ご) を押す

メロディ を作成する

メロディ入力中のボタンのはたらき

音階 / 音符のリスト (ダイヤルボタンを押すごとに、割り当てられた記号が左から順番に表示されます)


ダイヤルボタン	音階 / 音符	ディスプレイ	ダイヤルボタン	音階 / 音符	ディスプレイ
1	ド	c1 c2	6	ラ	a1 a2 a0
2	レ	d1 d2	7	シ	b1 b0
3	11	e1 e2	8	#	+ -
4	ファ	f1 f2	9	タイ 休符	~ .
(5)	ソ	g1 g2	0	音符	JJJ o J J J

Ј(6連符) Ј(3連符)

その他のボタンのはたらき

ボタン	はたらき	ボタン	はたらき
*	カーソルを左に移動する	キャッチ /クリア	文字や音階を削除する
#	カーソルを右に移動する		先頭で2秒以上押すと、すべて削除する
着はモリー 保留	メロディを再生する	変換	テンポを変更する

入力例

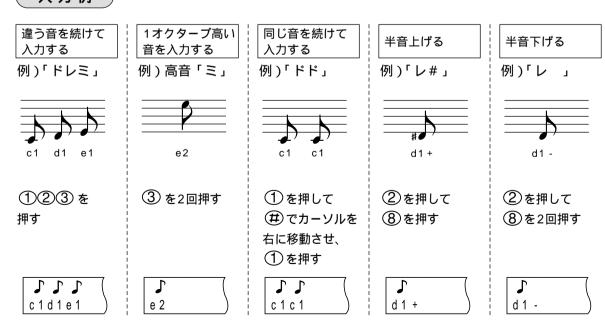

メロディーを作成する

メロディを入力するには

- 1 好きな曲の楽譜を用意する
- 2 34ページを参照しながら、音符の下に「押すボタン」と「押す回数」を記入する
 - ~ 例題曲「アルプス一万尺」~ (ポイント1~4については☞37ページ)



3 記入したとおりにメロディを入力する

お知らせ

長い曲を作成するときは、途中でメロディを再生して確認しながら入力すると便利です。 メロディを再生するには ➡ (編) を押す

ポイント1

- ┛を入力するとき(2通りの方法があります)
- ⑥ を押して、音符を ♪ から ♪ に 変更する

f 1

「音階を入力したあと、」 (9) を1回押す

f 1 -

登録すると、自動的に音符が結合して表示される

(☞下記「音符の結合と分割について」)

ポイント3

休符符合を入力するとき

音符の長さに相当する休符になる

- 実際の休符と入力画面の例・

ポイント2

(フラット)の付く音を入力するとき

音階を入力したあと、(8)を 2回押す("-"を表示させる)

登録すると、自動的に1音階下がって #(シャープ)が付いた音に変わる



ポイント4

符点の付いた音を入力するとき

複数の音符をタイ(~)で つないで音の長さを調整する

1 d 1 ~

音階を入力したあと、 ⑨ を 、1回押し、 ① を数回押す

- 実際の音と入力画面の例 -

$$\int_{C} = \int_{C} \int$$

メロディを修正するには

音階を削除するには

(例)

1. 🛪 や 🗭 を押して、消したい 音階にカーソルを合わせる



2. ○ を押す

<u>_</u> c 1 e 1

音階を挿入するには

- (例) 1. (米) や(井) を押して、挿入し J たい位置にカーソルを c 1 e 1 合わせる (カーソルの前に挿入される)
- 2. 音階を入力する


音階を入力すると、直前の 音符が自動的に入力されます

(例)

229 c 1 d 1 e 1

音符の結合と分割について

作成したメロディを再生または登録すると、タイ(~) でつないだ音は、自動的に結合されることがあります。 また、結合できない音の長さのときは、いくつかの音に 分割されます。





?で表示された音 符も再生できます。 ただし、メロディ 修正で変更してし まうと、元の音符 には戻せません

メロディーを作成する

メロディを修正する

自分で作成・登録したメロディを修正します。(曲のタイトルやテンポも変更できます。)

- 2 機能 押す

機能登録モード

- 3 #055押す 「メロディ作成 「登録」
- 4 ^{全職/証・蔵} 押す 修 正 = * 削 除 = #
- 5 ★ 押す(例)タイトルが入力されている場合「アルフ゜スー 万 尺 」

タイトルを変更するには ⇒ だが を押して入れ直す

(文字入力のしかた☞26ページ)

6 3 (押す

テンポ=100 [変換,登録]


(現在のテンポが表示される)

テンポを変更するには

- ⇒ ^{xii} を押してテンポを選ぶ
 (押すごとにテンポが切り替わる)
- 7 🍧 押す

f 1 f 1 g 1 a 1 f 1 a 1

8 メロディを修正する



メロディ入力のしかた(☞34ページ)

- 9 ∰離·離 押す 登録しました → 「メロデ・ィ作成 [登録]
- 10 (切) 押す

77セレクティや -ALPHA5をご利用の場合

えらんでメロディから親機に取り込んで本機(子機)に転送された曲は、修正できません。 (『親機別冊取扱説明書)

メロディ を作成する

メロディを削除する -

自分で作成・登録したメロディを消したいときは、下記の手順で削除できます。

- 2 機能 押す

機能登録モード

3 #055押す

メロディ作成 [登録]

4 3 押す

修 正 = * 削 除 = # 5 #押す

削除しました → 「メロディ作成 [登録]

6 (切) 押す

お知らせ

削除するメロディが着信時の呼出音(15ページ)や、ナンバー・ディスプレイサービスのグループコール(15)親機別冊取扱説明書)に設定されていた場合、消去後の呼出音は「ベル1」のベル音が鳴ります。

メロディを親機に転送する

作成したメロディを子機から親機へ転送できます。

- 1 3 押す
- 2 機能登録 モード
- 3 下記の表示になるまで

(なる) を回す

メロディ転送 [登録]

4 登勝・職 押す

(例)タイトルが入力されている場合

アルプス一万尺 登録で転送

転送中 転送しました → 【メロディ転送 [登録]

6 (切) 押す

お知らせ)

転送できないと、下記の表示が出ます。

転 送 で き ま せ ん

- ・親機が離れすぎている
 - ➡ 子機を親機に近づける
- ・親機にメロディがすべて登録されている
 - ➡ 不要なメロディを削除する(☞ 親機取扱説明書)

それぞれの処置を行ったあと、もう一度転送をやり 直してください。

増設した親機によっては、メロディ転送機能は ご利用になれないことがあります。

また、増設した親機が複数のメロディパートを持っている場合、親機のメインメロディに転送されます。(☞2ページ)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確 かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく ださい。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間 内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

親機取扱説明書の「故障かなと思ったとき」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源コン セントからACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望によ り有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる 費用です。

|部品代|は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料|は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
品 名	増設子機		
品 番 KX-FKN96			
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

お願い

停電などの外部要因により、通話および料金 管理などにおいて発生した損害の補償につい ては、当社は責任を負えない場合もございま すので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX 71- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / バナソニック 理 ご 相 談 窓 ロ

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

近 攀 地 区

北海道地区

北海 道 地 区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 (函館流通卸センター内) 公 (0166)31-6151 公 (0138)48-6631	71-4 ☎ (073)475-2984 ☎ (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 本戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
東北地区	1-7 5 (06)6359-6225
青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町	
3-7-10 7-4-18	中 国 地 区
☎ (017)739-9712 ☎ (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 岡山 岡山県都窪郡早島町 天成 (0857)26-9695 矢尾807
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター 1-2 3丁目12-2	(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33
1 (018)826-1600 1 (023)641-8100	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 (019)639-5120 字南/内65	松江 松江市平成町182番地14 13-20
Ta (019)639-3120 Ta (0243)34-1301	
	出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 ☎ (0853)21-3133 ☎ (083)986-4050
首都圏地区	浜田 浜田市下府町327-93
栃木 宇都宮市御幸町194-20 千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (028)689-2555 ☎ (043)208-6011	君 (0855)22-6629
群馬 高崎市大沢町229-1 東京 東京都世田谷区宮坂 ☎(027)352-1109 2丁月26-17	四 国 地 区
水戸 水戸市柳河町309-2	香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1
☎(029)225-0249 山梨 甲府市宝1丁目4-13	☎ (087)868-9477 ☎ (088)866-3142
つくば つくば市花畑2丁目8-1 (055)222-5171 (0708)64-8756 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2
は (0250)0年 0750 3-16	1 (088)698-1125
☎ (048)728-8960 ☎ (043)647-9720	九州地区
新潟 新潟市東明1丁目8-14 (25)286-0171	75 711 -
	1 (092)593-9036 1 (096)367-6067
中 部 地 区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11
石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 稲荷3丁目80 8-10	(0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目
1 (076)294-2683 1 (052)819-0225	長崎 長崎市東町1949-1 5-33
富山 富山市寺島1298 岡崎 岡崎市岡町南久保28	☎(095)830-1658 ☎(099)250-5657 大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1
(076)432-8705	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1
☎ (0776)54-5606 高屋太子2丁目30	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉
長野 松本市大字笹賀7600-7 (058)323-6010	2099-2 13 (0985)63-1213
☎ (0263)86-9209 高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	□ (0303/03-1213
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000 三重 久居市森町字北谷1920-3	沖 縄 地 区
T (054)287-9000 T (059)255-1380	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🕿 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

仕樣

	子 機	充 電 台
電源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池 (品番: KX-FAN37) (DC 2.4 V)(600 mAh)	ACアダプター (品番: PFAP1009) AC 100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V)(100 mA)
消費電力		充電時 約1.1 W 待機時 約0.4 W
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約190 mm×47 mm×40 mm	約72 mm×72 mm×90 mm
質 量	約182g (電池パック含む)	約77 g
使 用 環 境	温度5 ~35 湿度45 %~85 %	

メモ

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	品番	KX-FKN96
販売店名	香()	_	お 客 様ご相談窓口	君() -

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2000